


# Raumklima einstellen

Kabelfernbedienung

## Klimagerät eingeschaltet?

Das Klimagerät ist eingeschaltet, wenn die **Bereitschaftsanzeige** grün leuchtet.



- 1 **ON/OFF-Taste** (1) drücken, um Klimagerät ein- bzw. auszuschalten.

## Betriebsart einstellen

Das Display zeigt die eingestellte **Betriebsart**.



- 1 **MODE-Taste** (↻) drücken


Mit jedem Drücken der **MODE-Taste** wechselt die Betriebsart (siehe Abbildung rechts).

- 1 **Anzeige Betriebsarten**

Einige Betriebsarten sind ggf. gesperrt. Sie werden am Display nicht angezeigt.

- 1 **Auto**

Klimagerät schaltet je nach Raum- und Außentemperatur automatisch zwischen Kühl- und Heizbetrieb um.



- 1 **MODE-Taste** (↻) einmal oder mehrmals drücken, um die Betriebsart einzustellen.

## Zu kalt? – Zu warm?

Das Display zeigt die eingestellte **Solltemperatur**.




- 1 **Anzeige Solltemperatur**

Display zeigt Solltemperatur absolut (z. B. 27,5°C) an.

- 1 **TEMP-Taste** (↓ oder ↑) drücken, um Solltemperatur einzustellen.

## Ventilatorstufe einstellen

Das Display zeigt die eingestellte **Ventilatorstufe**.

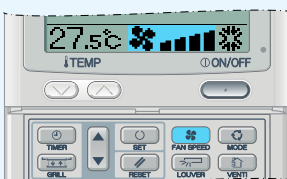

- 1 **FAN SPEED-Taste** (🌀) drücken

Mit jedem Drücken der **FAN SPEED-Taste** wechselt die Ventilatorstufe (siehe Abbildung rechts).

- 1 **Anzeige Ventilatorstufen**

Einige Ventilatorstufen sind ggf. gesperrt. Sie werden nicht am Display angezeigt.







- 1 **FAN SPEED-Taste** (🌀) einmal oder mehrmals drücken, um Ventilatorstufe einzustellen.


# Luftrichtung einstellen

Die Luftrichtung kann durch Verstellen der Luftklappe eingestellt werden. Die Luftklappe des Innengeräts wird mit der **Louver-Taste** eingestellt.




- ① **LOUVER-Taste**  drücken, um eingestellte Luftrichtung anzeigen zu lassen.
- ②a Bei feststehender Luftklappe in einer Position zwischen 1 und 4:  
**LOUVER-Taste**  erneut drücken, um die **Auto-Swing-Funktion** zu aktivieren.
- ②b Bei pendelnder Luftklappe im **Auto Swing-Betrieb**:  
**LOUVER-Taste**  erneut drücken, um mögliche Luftklappen-Positionen anzeigen zu lassen.
- ③ **LOUVER-Taste**  erneut drücken, um Luftklappe an gewünschter Position zu stoppen.

## **Anzeige** INVALID OPER

Verfügt das Innengerät nicht über die **Auto Swing-Funktion**, zeigt das Display der Kabelfernbedienung  INVALID OPER (ungültiger Betrieb). Eine Einstellung der Luftklappe ist dann nicht möglich.

## **Anzeige Luftklappe**

Die möglichen Positionen der Luftklappe werden nacheinander angezeigt (siehe Abbildung unten).



## **Auto-Swing-Betrieb**

Die Luftklappe pendelt automatisch zwischen den Positionen 1, 2, 3 und 4.

## **Begrenzter Auto-Swing-Betrieb**

Die Positionen der Luftklappe können begrenzt werden, z. B. Pendeln nur zwischen den Positionen 2 und 3 (siehe Bedienungsanleitung der Kabelfernbedienung RC-E5).

## **Luftrichtung bei FDT- und FDTC-Geräten einstellen**

Bei den Deckeneinbaugeräten FDT und FDTC ist jede Luftklappe einzeln einstellbar (siehe Bedienungsanleitung der Kabelfernbedienung RC-E5).